SAMSUNG

Lavadora

Manual de usuario

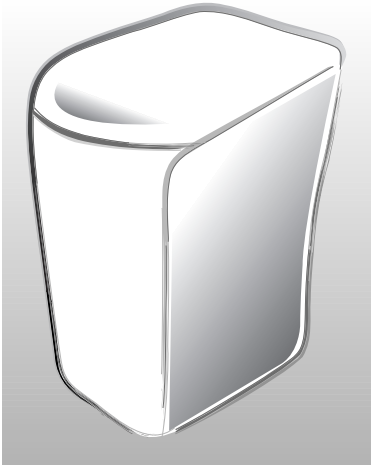

Favor de leer este manual antes de usar y observar cómo usr de manera apropiada. Favor de tener cuidado con guardar el manual, si no, deben comprarlo separadamente.

CARACTERISTICAS 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCION DE PIEZAS.....3
PANEL DE CONTROL 4
PROCEDIMIENTO DE LAVADO 5
Curso Fuzzy 5
Curso Pesado 5
Curso Rápido 5
Curso Manta 5
Curso Lana 6
Curso Camisa 6
Curso Memoria 6
Curso Limpiar Cubo 6
Partida diferida 6
FUNCIONES MANUALES 7
INSTALACION Y MANTENIMIENTO.....8
Ambiente.....8
Nivelado 8
Conectar la manguera de suministro de agua 9
Ensamblar el panel de protección de malla 10
En caso de lavadora de bomba-drenaje.....10
Conectar la manguera de drenaje 10
Cómo agregar el suavizante fabrico 10
Cómo poner detergente 10
Filtro de conector de suministro de agua 11
Limipiar mlla del de filtro 11
Cómo limipiar el filtro 11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....12
ESPECIFICACIONES

El Manual de Usuario es para el uso común.
Utilize el Manual de Usuario de acuerdo con el model de su lavadora.

CARACTERISTICAS

SISTEMA DE DFC
- Abreviación de Digital Freewater Control System. Como una combinación ideal de función Digital de control de temperatura/ función digital de control de centrifugado/ función de control de velocidad, controla la temperatura de agua/manera de rotación/velocidad apropiadamente de acuerdo con la tela. Este sistema limpia mugre pesada completa y delicadamente sin dañar la tela

FUNCION DIGITAL DE CONTROL DE TEMPERATURA
- Detergente de lavado tiene su propia temperatura para la máxima activación. La temperatura de agua para esta activación es un poco diferente según detergentes, pero normalmente muestra el mejor efecto en 30°C-45°C. Digital de control de temperatura funciona auga en la óptima temperatura mezclando el agua caliente y la fría apropiadamente con el censor en el cubo de lavadora.
- En cada curso, la óptima temperatura de agua se establece automáticamente, pero ud. puede ajustar manualmente la temperatura de agua.

FUNCION DIGITAL DE CONTROL DE ESPIN
- Realizando maneras multi-rotativas apropiadas a la lavadora, controla la rotación de tabla de lavado/cubo y hace lavado sin dañar la lavadora. Hace corriente rápido por girar la tabla de lavado/cubo en una dirección. En curso de mugre pesada, en curso de mugre ligera, incrementa la energía eficientemente girando sólo la tabla de lavado. En caso de las ropas de calidad superior, girando la tabla de lavado/cubo en una dirección juntos y haciendo la corriente suave como lavado manual, esto reduce el daño en las ropas.
- No necesita ajustar la manera de centrifugado separadamente ya que se establece automáticamente la óptima manera de centrifugado en cada curso.

FUNCION DIGITAL DE CONTROL DE VELOCIDAD
- Ajustar la velocidad apropiada de centrifugado en la tabla de lavado/cubo para cada curso de lavado y cantidad de ropas con la función digital de control de centrifugado, hace fuerza adecuada de corriente. Por los tanto reduce el daño en las ropas y hace el máximo efecto de lavado.
- Controla automáticamente la velocidad para todos los cursos. Por eso, no necesita ajustar la velocidad separadamente.

MOTOR DE INVERSOR DE CORRIENTE CON RUIDO BAJO
- Lavar en silencio por adaptar motor de resina de inversor.

TABLA DE LAVADO INOXIDABLE LIMPIA Y FUERTE
- Menos enmarañadas y dañadas las ropas mediante la corriente mágica de agua de la tabla de lavado limpia fuerte hasta en caso del uso a largo plazo.

FILTRO MAGICO DE CORRIENTE DE ENERGÍA DOBLE
- Dos filtros mágicos bloquean completamente los restos desde las ropas lavadas sin importar el nivel de agua y éste es la característica que quita la mugre sin enjuague adicional.

DISPOSITIVO FUERTE DE JABÓN LÍQUIDO
- Automáticamente convierte detergente en polvo en jabón líquido rápidamente antes de fluir a las ropas y previene cubrir las ropas. Por lo tanto hace ropas sanitarias.

LAVADORA PREVENIDA MALGASTA DE AGUA
- Reduciendo el auga innecesaria entre los armazones interior y exterior, reduce el consumo de agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Favor de observar que las precauciones siguientes para seguridad intentan prevenir peligro y daño inesperados ayudando el uso apropiado en seguridad.

Cuando use agua caliente en lavado, favor de asegurarse de que el agua no debe exceder 50°C.
● PIEZAs plásticas podría ser deformadas o dañadas y elctrochoque o incendio podría tener lugar.

ADVERTENCIAS
Podría tener herida grave o accidente fatal cuando viole esta instrucción.

Si el cable de alimentación está dañado o aflojado, no use.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No saque el cable o no lo toque con las manos húmedas.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No doble el cable de alimentación con fuerza o no lo presione con cosas pesadas.
• Puede ocurrir electrochoqeu o incendio.

No instale la lavadora cerca de instrucmento eléctrico o no ponga la luz de la vela o encendedor de cigarillo en la lavadora.
• Puede ocurrir incendio.

No lo desensamble, repare o remodele imprudentement.
• Cuando necesite repararlo, favor de llamar a agencia de servicio. Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Durante operación, no ponga sus manos o materilaes metales bajo la lavadora.
• Puede herirle por girar tabla debajo de la lavadora.

Quede lejos de la lavadora cuando el suelo de la lavadora se hunda en el agua.
• Puede ocurrir electrochoque. Favor de esperar hasta que el agua se drene completemente.

No ponga las ropas manchadas con gasolina, bencina, o alcohol en la lavadora, y mantenga las materiales aparte de la lavadora.
• Puede ocurrir explosión o incendio.

Durante centrifugado, no ponga su mano en el cubo centrifugado.
• Puede herir sus manos. Si no para dentro de 15 segundos después de que abra la tapa, llame inmediatemente agencia de servicio.

CAUCION
Podría tener una herida ligera o daña cuando viole esta instrucción.

No lo instale en el área con humedad o al aire libre donde llueve o nieva.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Favor de desenchufe el cable de alimentación cuando no lo use.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Si hay polvo o agua en enchufe de alimentación y la pieza conectada, favor de quitarlo completamente.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No haga sus niños mirar el interior de la lavadora.
• Si sus niños caen en la lavadora, su vida puede estar en peligro.

Ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de corriente si gas se está fugando.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio si la llama se capta.

Si la lavadora hace ruido raro, huele o ahuma, desenchúfelo rápidamente y llame a agnecia de servicio.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Al lavar, no rocie directamente a las PIEZAs de la lavadora.
• Puede reducir su vida.
También puede ocurrir electrochoque o incendio.

No use varios aparatos juntos con una toma de corriente.
• Puede ocurrir incendio debido a calor inusual.

No presione el botón con una lezna o clavija.
• Puede ocurrir electrochoque o incendio.

DESCRIPCION DE PIEZAS

El Manual de Usuario es para uso común.
Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el model de su lavadora.

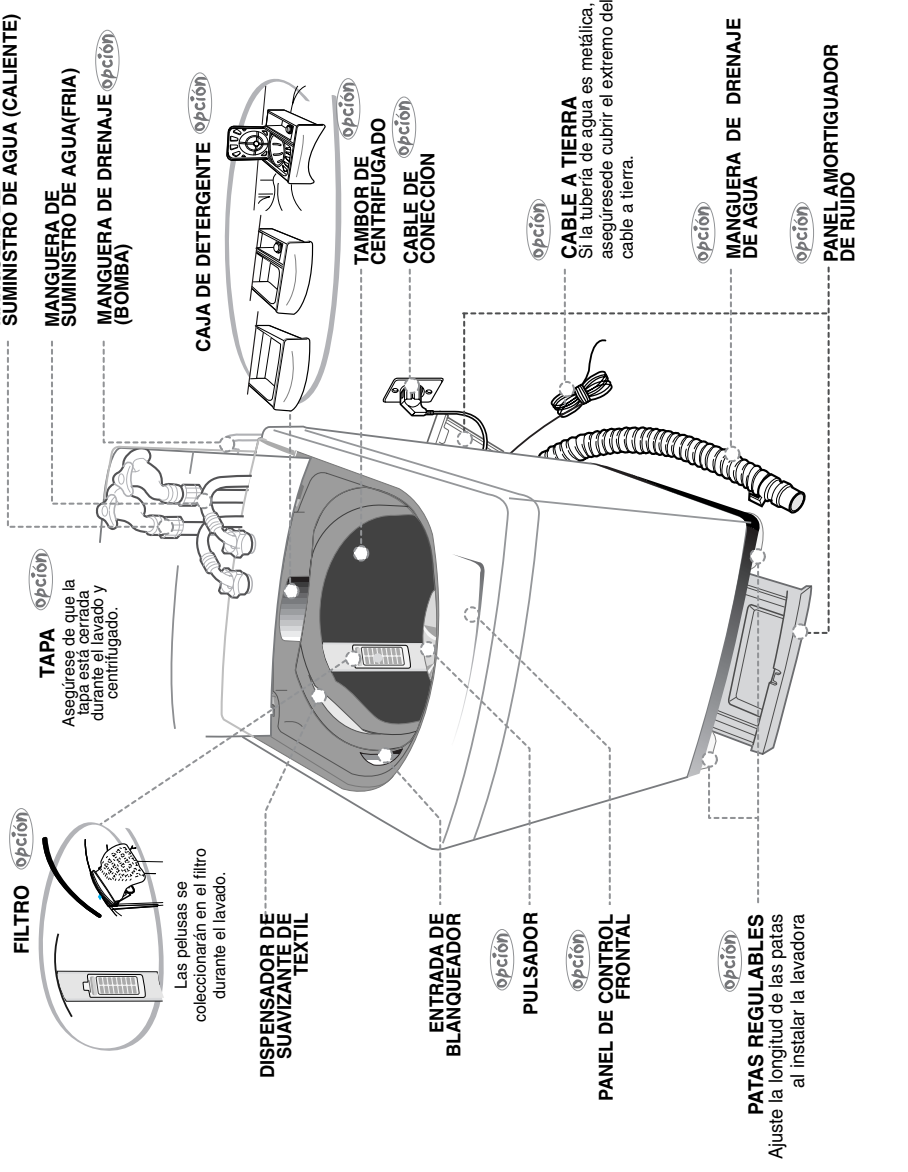

PANEL DE CONTROL

Para más detalles, vea panel de control de su lavadora

➢ BOTON ENCENDER

- Seleccione este botón al encender o apagar.
- Automáticamente apagado después de lavado.
- Automáticamente apagado sin presionar cualquiere otro botón por 10 minutos en la condición apagada.

➢ BOTON INICIO/PAUSA

- Presione este botón al iniciar o pausar.

➢ BOTON PARTIDA DIFERIDA.

- Use esta función al finalizar el lavdo en el tiempo que quiere.
- Presione "Apagado" para cancelar la reservación

➢ BOTON LAVAR

- Use esta función si quiere lavar separadamente o ajusta el tiempo de lavado (5 minutos-20 minutos)
- Mantenga presionando este botón al seleccionar el lavado de golpe

➢ BOTON ENJUAGUE

- Seleccione esta función si quiere sólu enjuagar y cambiar la frecuencia de enjuague.
- Puede seleccionar al máximo 5 veces.

➢ BOTON CENTRIFUGADO

- Seleccione este botón si quiere sólo centrifugar y ajustar el tiempo de centrifugado (1 minuto-7 minutos)
- Si quiere proteger arruga al centrifugar, seleccione este botón para 1 minuto de centrifugado
- Si seleccion sólo "centrifugado", hay una brecha mostrada entre el reloj para el centrifugado y el para toda la operación, que incluye más tiempo para drenaje y pausa.

➢ MEDIDOR DE NIVEL

- Establézcalo para gota de agua a venir en el centro, moviendo las patas regulables.

➢ BOTON SUPER ENJUAGUE

- Use esta función si quiere limpiar enjuagando con más de agua que lavado.
- Disponible para enjuagar en una etapa más del nivel de agua de lavado.

➢ BOTON TEMP. DE AGUA

- -Indica automáticamente la temperatura de agua pero lo controla manualmente si quiere.
- **LAVADO :** Seleccione la temperatura necesaria para lavado.
- **ENJUAGUE :** Seleccione la temperatura necesario para enjuague.
- Alternable en el medio de operación.

⁎ Al ajustar automáticamente la temperatura de agua, debe abrir el grifo de agua caliente o agua fría para el óptimo lavado.

⁎ En caso de no abrir el grifo de agua caliente o que el agua caliente no se suministra , no puede controlar la temperatura de agua y hace lavado sólo con agua fría.

⁎ En caso de curos de lana, sólo agua fría se selecciona.

❖ LUZ INDICADORA DE TEMP. DE AGUA

- Al lavar/enjuagar, cada curso indica automáticamente la temperatura de agua adecuada.
- La temperatura es indicada en 4 grados.

Agua Caliente : Suministrar sólo agua caliente.
♨ **:** Efectivo para mugre pesada y control en 35°C-45°C
♨ **:** Efectivo para activar el detergente y control en 25°C-35°C
Agua Fría : Suministrar sólo agua fría.
(Podría haber diferencia en la temeratura de agua según presión de agua y temperatura de agua caliente.)

➢ BOTON NIVEL DE AGUA

- Nivel de agua se indica automáticamente, pero puede ajustarlo.
- Alterable en el medio de operación.

❖ LUZ INDICADORA DE DETERGENTE DE NIVEL DE AGUA

- En propoción con la cantidad de ropas que lavar, el nivel de agua y cantidad de detergente se indican automáticamente .
- Incida nivel de agua en 10 grados.s.

❖ LUZ INDICADORA DE MOVIMIENTO

- Indica el estado de movimiento interior de cubo. Muestra el suministro de agua y dirección de centrifugado de tabla de y cubo de lavado
- Indica curso de lavado y muestra error en problema.

❖ LUZ INDICADOR DE TIEMPO RESTANTE/PARTIDA DIFERIDA/SIGNO DE ERROR

- Indica el tiempo restante hasta el fin del lavado.
- Indica tiempo de progreso
- Indica el problema en la máquina y toma una medida para el error con ellos.

❖ LUZ INDICADORA DE PROCEDIMIENTO

- Indica el procedimiento del lavado, el tiempo restante y frecuencia restante.
- En el procedimiento, parpadea.
- Si selecciona el tiempo de lavado más que 20 minutos, lavado mojado se indica.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO

Antes de iniciar lavado, verifique lo siguiente:
Conecte la manguera de suministro de agua con el grifo de agua. Deje el grifo abierto.
Enchufe el cable de alimentación. Asegúrese de soltar la manguera de drenaje. (En caso de no bomba de drenaje)

Ponga las ropas a lavar en la lavadora y agregar detergente, también.
Ten cuidado para no sobrecargar. Use detergente adecuado para las telas que está lavando.

➢ CURSO FUZZY

1. Ponga las ropas a lavar en la lavadora y pulse el botón ENCENDIDO.
   • Botón de curso fuzzy se enciende.
2. Presione botón INICIO/PAUSA
   • Mediando el peso de ropas, lavadora mueve su tambor sin agua y luego indica cantidad adecuada de agua y detergente.
   • La temperatura adecuada de agua se selecciona auctomáticamente.
3. Abra la tapa y ponga el detergente/sivizante en proporción con el nivel de agua indicado. Y luego cierre la tapa.

- *Si abre la tapa en operación, el lavado cesa. (Pero, suministro de agua se continuará.)*
- *En caso de usar sólo agua caliente, agua fría se suministra durante primeros 20 segundos para prevenir dañar las ropas por agua caliente.*
- *En su operación en cada curso, tiempo de lavadok frecuencia de enjuague y tiempo de centrifugado pueden ajustarse.*
- *Con la presión del botón de temperatura de aguak la temperatura de agua en lavado/enjuague se selecciona manualmente en todos los cursos. (excepto curso de lana)*
- *Con la presión del botón de suplementario de agua, agua adicional se suministra al enjugar las ropas.(excepto Cours de Limpiar cubo)*

➢ CURSO PESADO

(Para jeans o las ropas con mugre pesada)

1. Ponga las ropas en la lavadora y presione el botón ENCENDER.
2. Seleccione botón de curso PESADO.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporcion con el nivel de agua y luego cierre la tapa.
   • Aquí ajuste courso de mojado durante 20 minustos para quitar la mugre pesada en el collar de ropas(Si necesita más mojado, presione botón de lavar y seleccione 40 minutos de tiempo de mojado manualmente.)
   • Lavar tabla y centrifugar cubo en la dirección opositor dan gran eficiencia de lavado.

➢ CURSO RÁPIDO

(para ropas con mugre ligera cmo toallas a corto tiempo)

1. Ponga las ropas en la lavadora y presione el botón ENCENDER.
2. Seleccione botón de curso Rápido.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporcion con el nivel de agua y luego cierre la tapa.
   • Centrifugar la tabla de lavadora da alta eficiencia de energía.
   • En caso de ropas pesadas, automáticamente centrifuga el cubo de lavadora para mejorar la energía de lavado.

Nota:
- Mediando el peso de ropas, lavadora mueve su tambor sin agua y luego indica cantidad adecuada de agua y detergente.
- Todos los cursos indican automáticamente la temperatura de agua y también se seleccionan presionando el botón de temperatura de agua como quiera.(excepto curso de lana)

➢ CURSO DE MANTA

(para coladas grandes como colcha o sábana)

1. Ponga las coladas en la lavadora y presione el botón ENCENDER.
2. Seleccione botón de curso MANTA.
3. Presione botón INIDCIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporción con el nivel de agua y luego cierre la tapa.
   • Manta puede mancharse con el detergente. Por lo tanto, detergente en el dispositivo de detergente líquido es sugerido..

➢ CURSO LANA

(Para ropas con etiqueta de lavado de lana como suéter, cárdigan or ropas delicadas)

1. Ponga las ropas en la lavadora y precione botón ENCENDER.
2. Seleccione botón de curso LANA
   • Seleccione manualmente el nivel de agua adecuado en caso de las ropas ligeras para el tamaño.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporción al nivel de agua y luego cierre la tapa.
   • Seque ligeramente las ropas para prevenir arruga.
   • Sólo agua fría se selecciona.
   • Use detergente neutral.
   • Centrifugar un lado juntos o centrifugar la tabla de lavadora sólo previenen daño en las ropas.

➢ CURSO CAMISA

(Para camisa con mubre en el collar o puño)

1. Ponga las ropas en la lavadora y precione botón ENCENDER.
2. Seleccione botón de curso CAMISA.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporción al nivel de agua y luego cierre la tapa.

   • Ajuste 20minutos de mojado para quitar la mugre pesada en collar.
   • Limpiar tabla y centrifugar cubo en la dirección opositora da gran eficiencia de lavado.

➢ CURSO MEMORIA

(Memoriza las funciones frecuentemente usadas y puede usarlo fácilmente al lavar la vez siguiente.)

1. Ponga las ropas en la lavadora y precione botón ENCENDER.
   • Verifique poner las funciones que necesita para ud. antes de lavar.
   • Refiérase a la instrucción siguiente sobre cómo establecer el curso Memoria.
2. Seleccione botón de curso MEMORIA
   • Funciones seleccionadas se visualizan en el panel de control.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporción al nivel de agua y luego cierre la tapa.

❖ Cómo establecer curso memoria.

1) Presione el botón ENCENDER.
2) Presione el botón MEMORIA.
   Se muestra como el comienzo de curso Fuzzy.
3) Seleccione manualmente las funciones frecuentemente usadas. (tales como temperatura de agua, tiempo de lavado/secado y enjuagado)
4) Presione el botón Memoria un segundo o m{as para entrar en el modo selecciondo. (Presione el botón hasta zumbador hace sonido una vez más)
   • Presione el botón INICIO/PAUSA para operar modo de entrada.
   • Repeta el procedimiento arriba mencionado para cambia el modo Memoria.
   • Hasta cuando sistema de energía se apague, su modo de entrada final se memoriza.

➢ CURSO LIMPIAR CUBO

(Al limpiar el cubo de lavado)

1. Ponga las ropas en la lavadora y precione botón ENCENDER.
2. Seleccione botón de curso LIMPIAR CUBO.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente/suavizante en proporción al nivel de agua y luego cierre la tapa.
   • Ajustado lavado de Sock.
   • Sólo ajustable el botón de seleccionar la temperatura de agua.
   • Detergente ideal: blanquedor en polvo
   • Quite la mugre en la pared exterior del cubo de lavadora con corriente fuerte.

➢ PARTIDA DIFERIDA

1. Ponga las ropas en la lavadora y presione el botón ENCENDER.
   • Asegúrese de abrir la tapa.
2. Presione el botón de curso PARTIDA DIFERIDA.
   1) Incremente una hora más cada presión desde 3 horas y puede seleccionar por máximo 19 horas.
   2) Después de que tiempo seleccionado acabe, el lavado termina.
   • Puede opcionar por un curso separadamente como quiera.
3. Presione botón INICIO/PAUSA.
   Ponga el detergente en proporción con nivel de agua y cierre la tapa.
   • Asegúrese de poner el detergente en dispositivo de jabón líquido.
   • En caso de poner el detergente en las ropas directamente, pueden descolorizarse según la reservación sea más larga.
   • Presione el botón ENCENDER para cancelar la reservación.
   • Puede terminarse a tiempo un poco diferente debido a presión de agua.

FUNCIONES MANUALES

Cada curso de lavado cambia manualmente.
Eje.) Si quiere lavar en el curso rápido,: Encender - Seleccionar curso rápido -Lavar-Botón Inicio/Pausa.

SOLO LAVADO 	1. Presione el botón ENCENDER. 2. Seleccione LAVAR • Presione el botón Lavar y Ajuste el tiempo de lavado. • Puede ajustar el tiempo de lavado desde 5 hasta 20 minutos por un minuto. • Lavado de Sock es disponible. 3. Presione botón INICIO/PAUSA (Cierre la tapa).	**Nota:** • Si agua todavía queda después de lavar, seleccione sólo CENTRIFUGADO. El agua remanente se quita. • Aunque el nivel de agua se establezca automáticamente, seleccione el nevel de agua adecuado según las ropas a lavar.
SOLO ENJUAGUE 	1. Presione el botón ENCENDER. 2. Seleccione ENJUAGUE • Presione el botón Enjuague y Ajuste la frecuencia de enjuague. • Puede ajustar la frecuencia desde 1 hasta 5 veces 3. Presione botón INICIO/PAUSA (Cierre la tapa).	**Nota:** • Si agua todavía queda después de lavar, seleccione sólo CENTRIFUGADO. El agua remanente se quita. • Aunque el nivel de agua se establezca automáticamente, seleccione el nevel de agua adecuado en caso las ropas están mojadas.
SOLO CENTRIFUGADO 	1. Presione el botón ENCENDER. 2. Seleccione CENTRIFUGADO • Presione el botón Lavar y Ajuste el tiempo de centrifugado. • Puede ajustar el tiempo desde 1 minuto hasta 7 minutos. • La lavadora centrifuga lentamente para prevenir enmarañarse las ropas. 3. Presione botón INICIO/PAUSA (Cierre la tapa).	**Nota:** • Si selecciona sólo CENTRIFUGADO, hay una brecha mostrada entre reloj para centrifugado y el para toda la operación, que incluye más tiempo para drenaje y pausa. Por lo tanto observe que esto no significa fuera de orden.
LAVADO + ENJUAGUE 	1. Presione el botón ENCENDER 2. Seleccione LAVADO y ENJUAGUE. • Favor de ajsutar el tiempo de lavado y la frecuencia de enjuague. 3. Presione botón INICIO/PAUSA.	**Nota:** • Si agua todavía queda después de lavado, seleccione sólo CENTRIFUGADO. Agua remantante se quita.
ENJUAGUE + CENTRIFUGADO 	1. Presione el botón ENCENDER. 2. Seleccione ENJUAGUE y CENTRIFUGADO. • Ajuste la frecuencia de enjuague y tiempo de centrifugado. 3. Presione botón INICIO/PAUSA. (Cierre la tapa).	**Nota:** • Si es necesario más enjuague, seleccione el suplementario de agua de enjuague.

INSTALACION y MANTENIMIENTO

El Manual de Usuario es para uso común.
Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

AMBIENTE
Deje un espacio.
Mantenga por lo menos 10 cm entre la lavadora y la pared.
Coloque la lavadora sobre una superficie fuerte y firme.
Si la lavadora se coloca sobre una superficie quebrada o débil, ocurre ruido o vibración (Permisible es 1)
Ajuste las patas de lavadora para colocación firme.

Nunca instale la lavadora cerca de agua.
No coloque la lavadora en habitaciones con vpor o donde la lavadora está expuesta directamente a lluvia. Hemedad puede destruir el aislamiento eléctrico causando un riesgo de electrochoque.
Evite la luz solar directa o calefacción.
Como los repuestos plásticos y eléctricos se afectan por calor directo, nunca cloque la lavdora cerca de hornos, etc. No coloque bajo la luz solar directa.

➢ **NIVELADO** • Si la lavadora no está nivelada con el suelo, la máquina puede vibrarse más y estar fuerda de orden. Por eso asegúrese de que la lavadora está nivelada correctamente.

• Ajuste las patas de control de altura para hacer

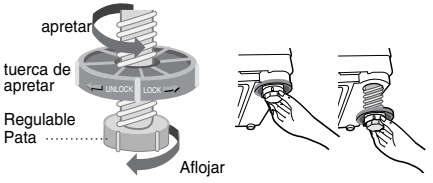

• Después de levantar un poco la máquina, gire en sentio contrahorario pata regulable y saque como necesita para ajustar la altura.

• Después de colocar la máquina después de ajuste.



• Ajuste la altura y lo asegúrse.
• Asegúrese de la tuerca de apretar girándolo firememente.
• Si la tuerca de apretar no se asegure, la pata regulable puede aflojarse.

Ajuste de Altural
Si no está nivelada, ajuste las patas para nivelar la lavadora.
• Tenga cuidado para no poner su mano bajo las patas (puede causar daño)

Saque los volantes localizados a la derecha y izquierda del lado frontal y los deslicen.

Ajuste la marca de gota de agua para encontrarse en el círculo rojo sacando un poco la máquina, y luego lo empuje con un pie para fijar.

Fije los volantes por mano completamente.

Marca de Gota de Agua	Causa	Cómo nivelar
	La parte frontal es más baja.	Nivélelo por patas regulables.
	La parte posterior es más baja.	Ajuste la altura usando goma regulable o punta en la parte posterior.
	La parte izquierda es más baja.	Ajuste la parte izquierda usando patas regulables en la parte frontal y el goma regulable en la parte posterior.
	La parte derecha es más baja.	Ajuste la parte derecha de la lavadora usnado las patas regulables en la parte frontal y la goma regulable en la tersera.

➢ NIVELADO (Tipo B)

Vea si la máquina está colocada nivel chequeando la posición del cubo de lavadora.

- Abra la tapa del máquina, vierta agua en el interior hsta el nivel justamente debajo del pulsadro, y ajuste las patas para que el pulsador se ubique en el centro de agua como se muestra en la figura.
- Coloque la máquina más de 10 cm alejada de la pared.
- Ajuste las patas para nivelado.

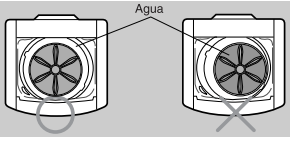

1. Ajuste el lado horizontalmente primero y la frente en la misma dirección. ❷ siguiente

2. Si la rosca no se encuentra dentro del límite, ajuste la altura de las patas.

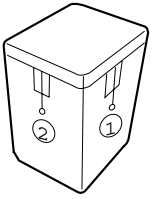

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

2. Primero, con un destronillador en cruz"+", afloje los cuatro tornillos del adaptador. Luego tome el adaptador y sujete la pieza(b) siguiendo la flecha para brecha unos 5mm entre ellos.



3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tornillos. Luego gire la pieza(b) siguiendo la flecha y ponga (a) y (b) juntos.



4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la parte(c) de la manguera de suministro de agua. Cuano la parte (c) se afloje, la manguera es automáticamente conectada al adaptador haciedo un sonido "click".



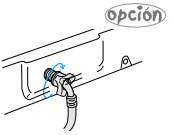

5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. Atornille completamente la manguera hacia la derecha.

5-1.Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua en la parte superior de la lavadora.
Atornilla la manguera hacia la derecha.

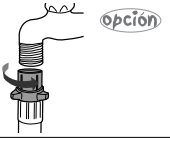

Si la llave de agua es tipo de tornilla, ensamble una manguera de suministro de agua que corresponda a este tipo como se muestra.

AVISO: Después de completar la conexción, si se fuga agua de la manguera, repita los mismos pasos. Use el tipo más convencional de grifo para suministro de agua en caso de que el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite el anillo de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.

➢ ENSAMBLAR EL PANEL DE PROTECCIÓN DE MALLA opción

Incline la lavadora un poco y levante el panel hasta haga el sonido "click", finalmente fije el panel con tornillo a la base como se muestra enla figura.

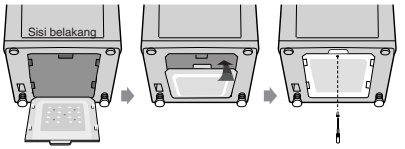

1. Introduzca el panel amortiguador de sonido en el agujero del lado delantero al extremo.

2. Si tiene dificultad en itroducir el panel, levante la lavadora un poco y lo introduzca.

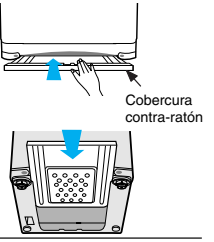

➢ EN CASO DE LAVADORA DE BOMBA-DRENAJE opción

Quite la manquera de tapón y conecte la manguera de salida.	Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Instale la manguera de drenaje en la posición de unos 90-100 cm encima del suelo.
	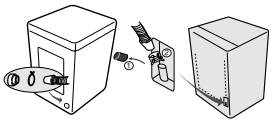		

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE opción

Después de presionar el anillo de unión, introduzca la manguera de drenaje a la dirección de drenaje.

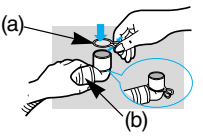



➢ COMO AGREGAR EL SUAVIZANTE FABRICO. opción

- Cuando una cantidad adecuada (para una vez) del suavizante fábrico esté reservada en entrada de suavizante, automáticamente se haya puesto en el último cíclo de enjuague.
- No use detergente, blanqueador o almidón en la entrada de Suavizante.
- Usar demasiado mucho suaviznate produce resultados no satisfactorios.
- No abra la tapa durante el cíclo de secado de Centrifugado. Si agrega demasiado temprano, su efecto se reduce.
- No deje el suavizante en distribuidor de suavizante or mucho tiempo. Porque suavizante se vuelve duro.



➢ COMO PONER DETERGENTE opción

1. Abre la caja de detergente sacando en dirección de flecha como se muestra en la figura y ponga el polve de detergente en la caja de detergente.
2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para una vez de lavado para que el detergente no se rebose.

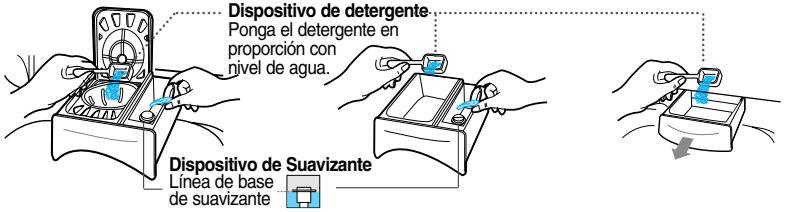
Dispositivo de detergente
Ponga el detergente en proporción con nivel de agua.
Dispositivo de Suavizante
Línea de base de suavizante

CAUCIÓN : Si el suavizante se queda arriba de la línea de base, puede fluye abajo.

➢ FILTRO DE CONECTOR DE SUMINISTOR DE AGUA

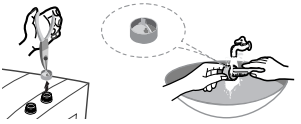

1. Saque el filtro y lave bien.

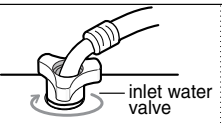

2. Entre el filtro y conecte firmemente la manguera a la válvula de agua de entrada.

3. Verifique si hay fuga. Aprete el conector. Inlet water valve: Válvula de agua de entrada

➢ LIMPIAR LA MLLA DEL FILTRO opción



1. Empuje la parte superior del filtro y tirelo.



2. Abre la tapa como se muestra en la figura.

3. Limpie el filtro.

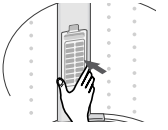

4. Cierre la tapa y inserte la parte inferior del filtro en la canasta primero y luego empuje el filtor con el sonido "click".



1. Empuje y saque la malla del filtro.

2. Quite la pelusa colectada de la malla del filtro.

3. Limpie el filtro.



4. Eche abajo la malla de filtro.

➢ COMO LIMPIAR EL FILTRO opción

1. Pong un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Quiete mugre y gire el filtro hacia la derecha hasta se apriete en posición.

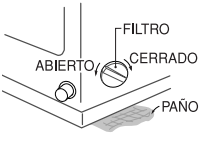

(Lavadora con bomba de drenaje)
1. Ponga un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Gire el tapón de filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filter y quite mugre.
4. Reensamble en order revés.

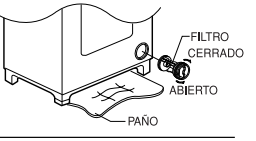

SOLUCION DE PROBLEMAS

➢ LAVADORA NO FUNCIONA

¿ El grifo de agua está abierto?
¿ La lavadora está enchufada?
¿ La corriente eléctrica está cortada?
¿ Hay agua suficiente?

➢ AGUA NO SE SUMINISTRA

¿El grifo de agua está abierto?
¿El agua está cortada?
¿La manguera de suministro de agua o la conexión de manguera está atascada?
¿El grifo de agua está congelado?
Si agus no se suministra por una hora, zumbador sonará, y la luz indicadora del tiempo remantante mostrará "WATER ERR".

WATER ERR

➢ EL AGUA NO DRENA

¿La manguera de drenaje está hacia abajo? (no bomba)
¿La manguera de drenaje está congelada?
¿La manguera de drenaje está atascada?
Si el agua no drena por 15 minutos, zumbador sonará y la luz indicadora del tiempo remantante mostará "DRAIN ERR".

DRAIN ERR

➢ EL CENTRIFUGADO NO FUNCIONA

¿Las ropas está desplegadas llenamente en la lavadora?
"UNBALANCE"
"DOOR OPEN"

UNBALANCE

DOOR OPEN

➢ VERIFIQUE SU VOLTAJE

- Si el voltaje de suministro eléctrico es demasiaco alto o demasiado bajo, aparece con zumbador.
  Verifique voltaje.
- Llame al centro de servicio o agencia.

EN CASO DE NECESITAR SERVICIO.

Si algún problema ocurre con su productos, no vacile en llamar a cualquier centro de servicio . Requiren nombre, dirección y número telefónico.

SAMSUNG

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD NORMAL	LAVADO	11 kg	ESTANDAR DE NIVEL DE AGUA	ALTO	90 *l*
	CENTRIFUGADO	11 kg		MEDIO	80 *l*
DIMENSIONES(mm)		W630xD700xH1020		M/BAJO	70 *l*
				BAJO	57 *l*
PESO		49 kg		E/BAJO	42 *l*
PRESION DE AGUA		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm^2)	USO DE AGUA		230 *l*
TIPO DE LAVADO		Tipo Impulsor	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE PULSADOR		105 rpm
ENTRADA DE MOTOR	LAVADO	480W	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE CUBO CENTRIFUGADO		700 rpm
	CENTRIFUGADO	180W			
ENTRADA MÁX. DE MOTOR	LAVADO	480W	CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	Continuo
	CENTRIFUGADO			CENTRIFUGADO	15 Minutos

Code No.: DC68-01320L